


# SCHÉMA DE CONNEXION DES CONDENSATEURS

MALAXEURS À ACTION FORCÉE 110V, 1.8KW

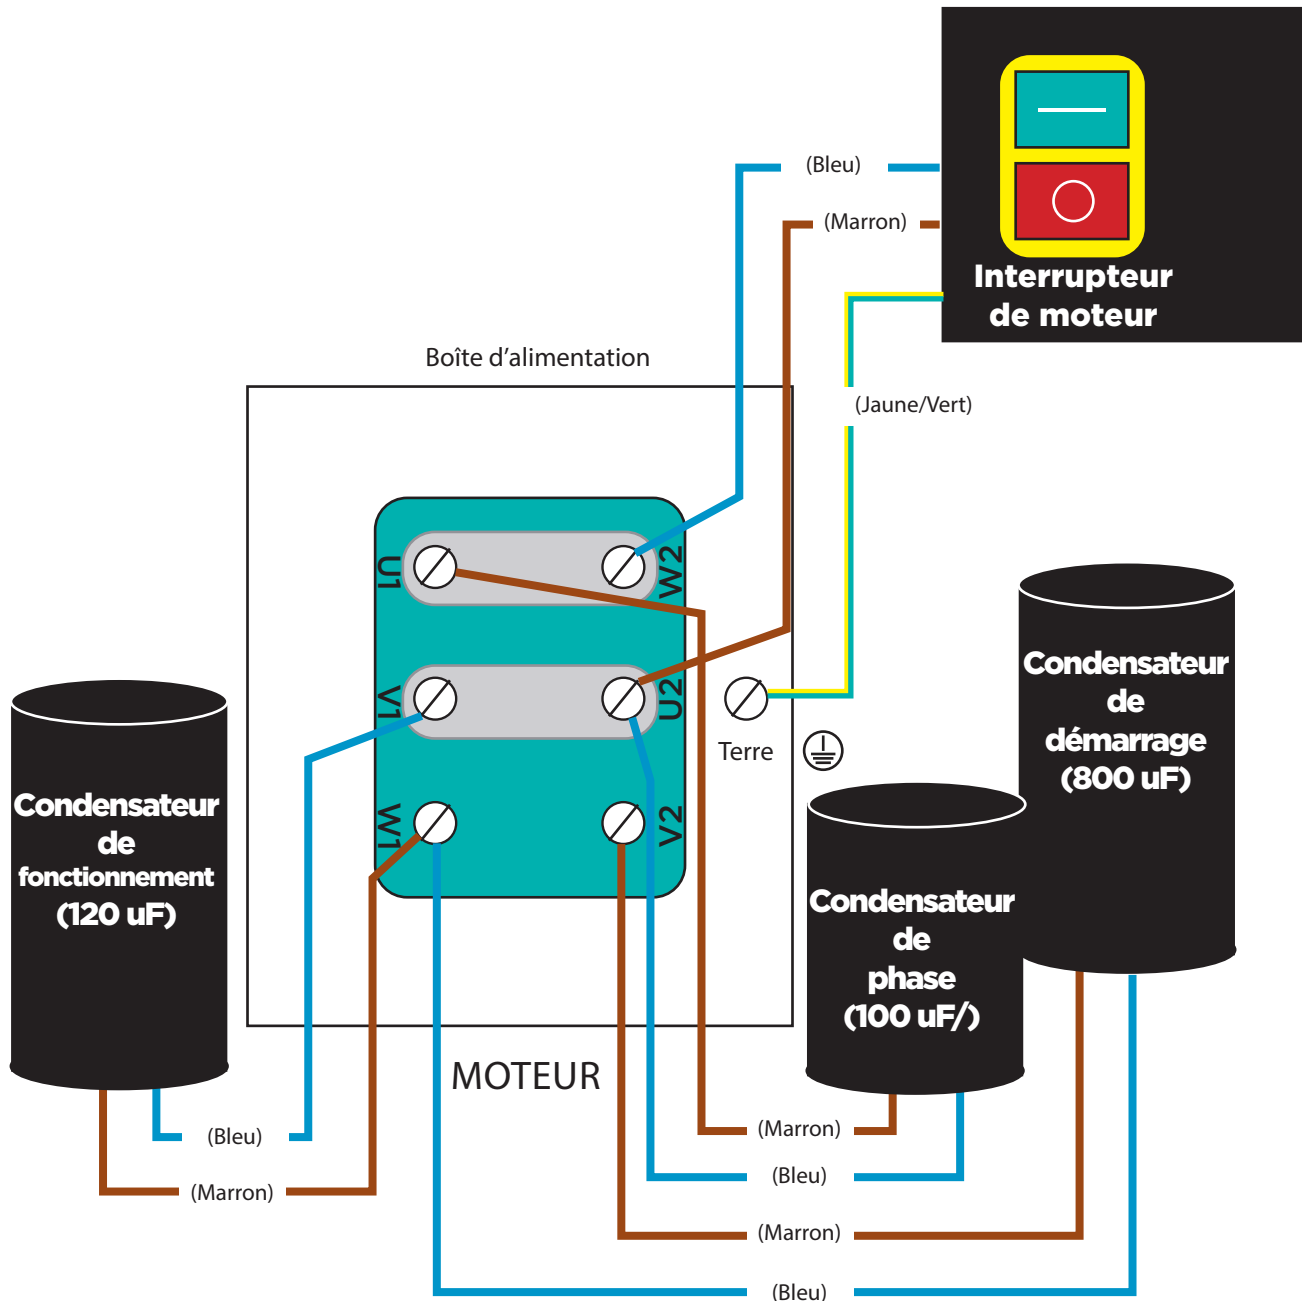

Voir les photos à la page suivante...

Condensateur de démarrage :  
uniquement connecté à une position sans plaque de fixation installée.

Condensateur de phase :  
Toujours connecté à l'endroit où l'alimentation entre dans le malaxeur.

Condensateur de fonctionnement : Toujours connecté au condensateur de phase ou à '0' + condensateur de démarrage.

**SUPPORT COMMERCIAL / ADMINISTRATION**  
FABRIKSPARKEN 13 DK-2600 GLOSTRUP  
+45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

**PRODUCTION / ENTREPÔT**  
FABRIKSPARKEN 11 DK-2600 GLOSTRUP  
+45 36 72 78 00 TEKNIK@SOROTO.DK

SOROTO@SOROTO.DK WWW.SOROTOMACHINERY.FR

