


SCHÉMA DE CONNEXION DES CONDENSATEURS

MALAXEURS À ACTION FORCÉE 240V, 1.1KW

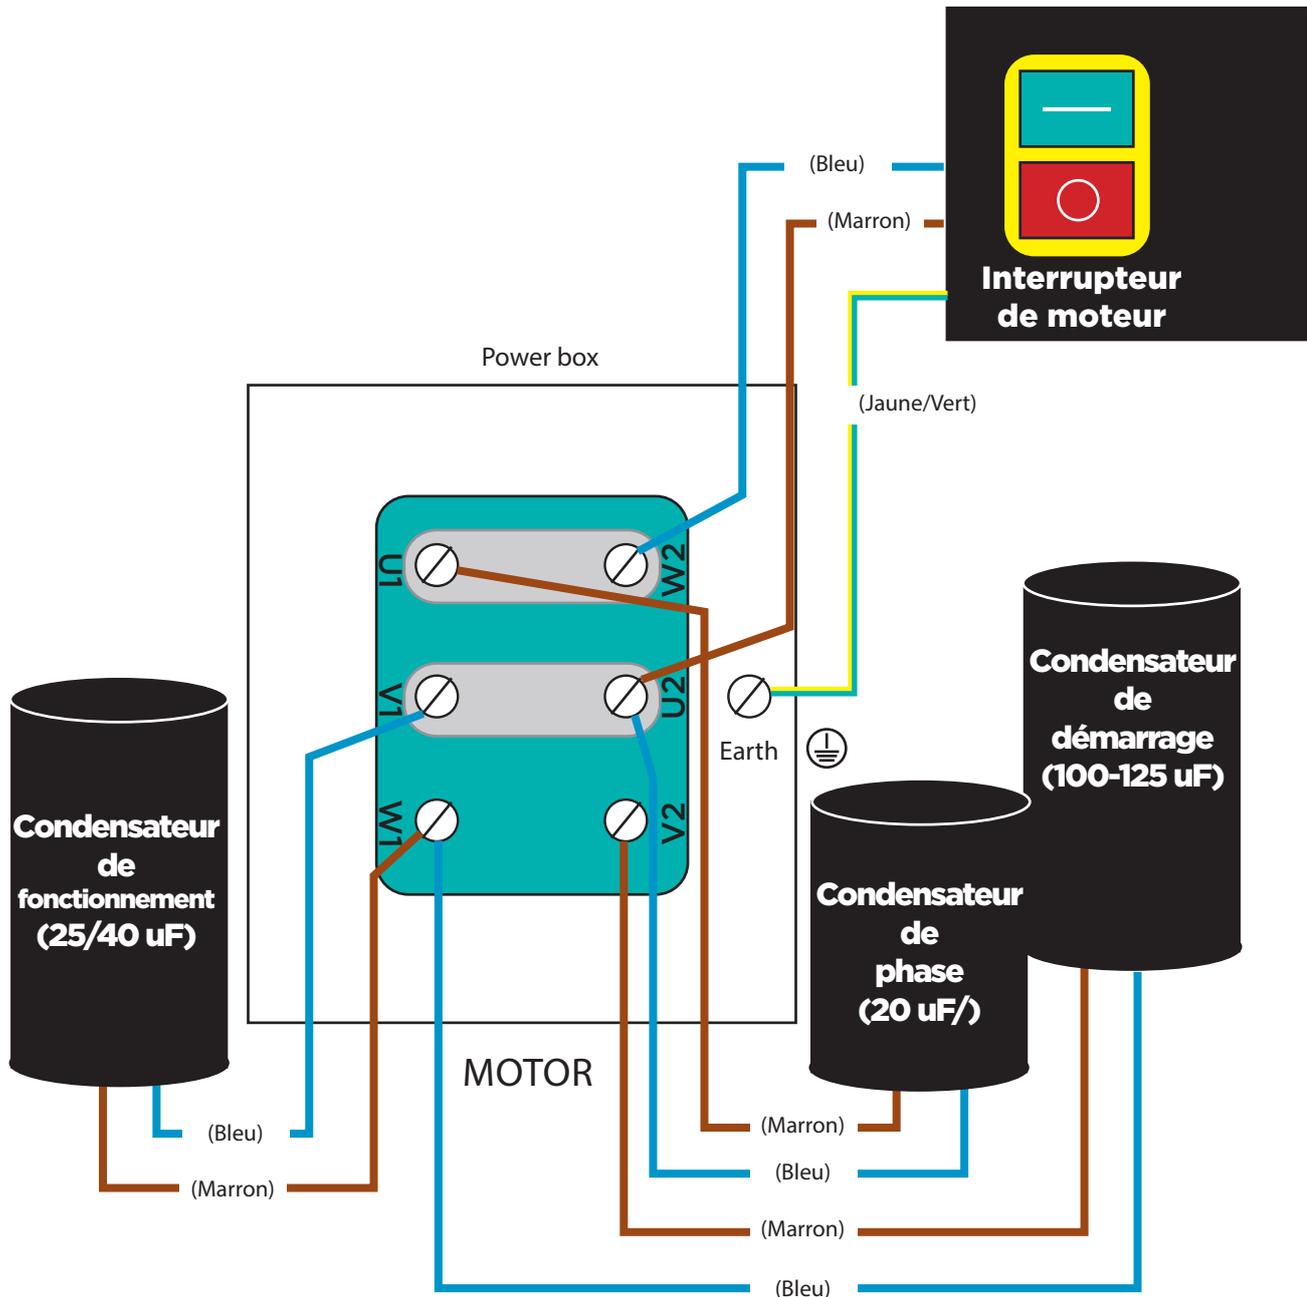

Voir les photos à la page suivante...

Condensateur de démarrage :
Uniquement connecté à une position sans plaque de fixation installée.

Condensateur de phase :
Toujours connecté à l'endroit où l'alimentation entre dans le malaxeur.

Condensateur de fonctionnement :
Toujours connecté au condensateur de phase ou à 'O' + condensateur de démarrage.

SUPPORT COMMERCIAL / ADMINISTRATION
FABRIKSPARKEN 13 DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

PRODUCTION / ENTREPÔT
FABRIKSPARKEN 11 DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 78 00 TEKNIK@SOROTO.DK

SOROTO@SOROTO.DK WWW.SOROTOMACHINERY.FR

