


CONVOYEUR À BANDE, 110V, 0.50KW, 2.0-4.5 M



FR-01.11.24

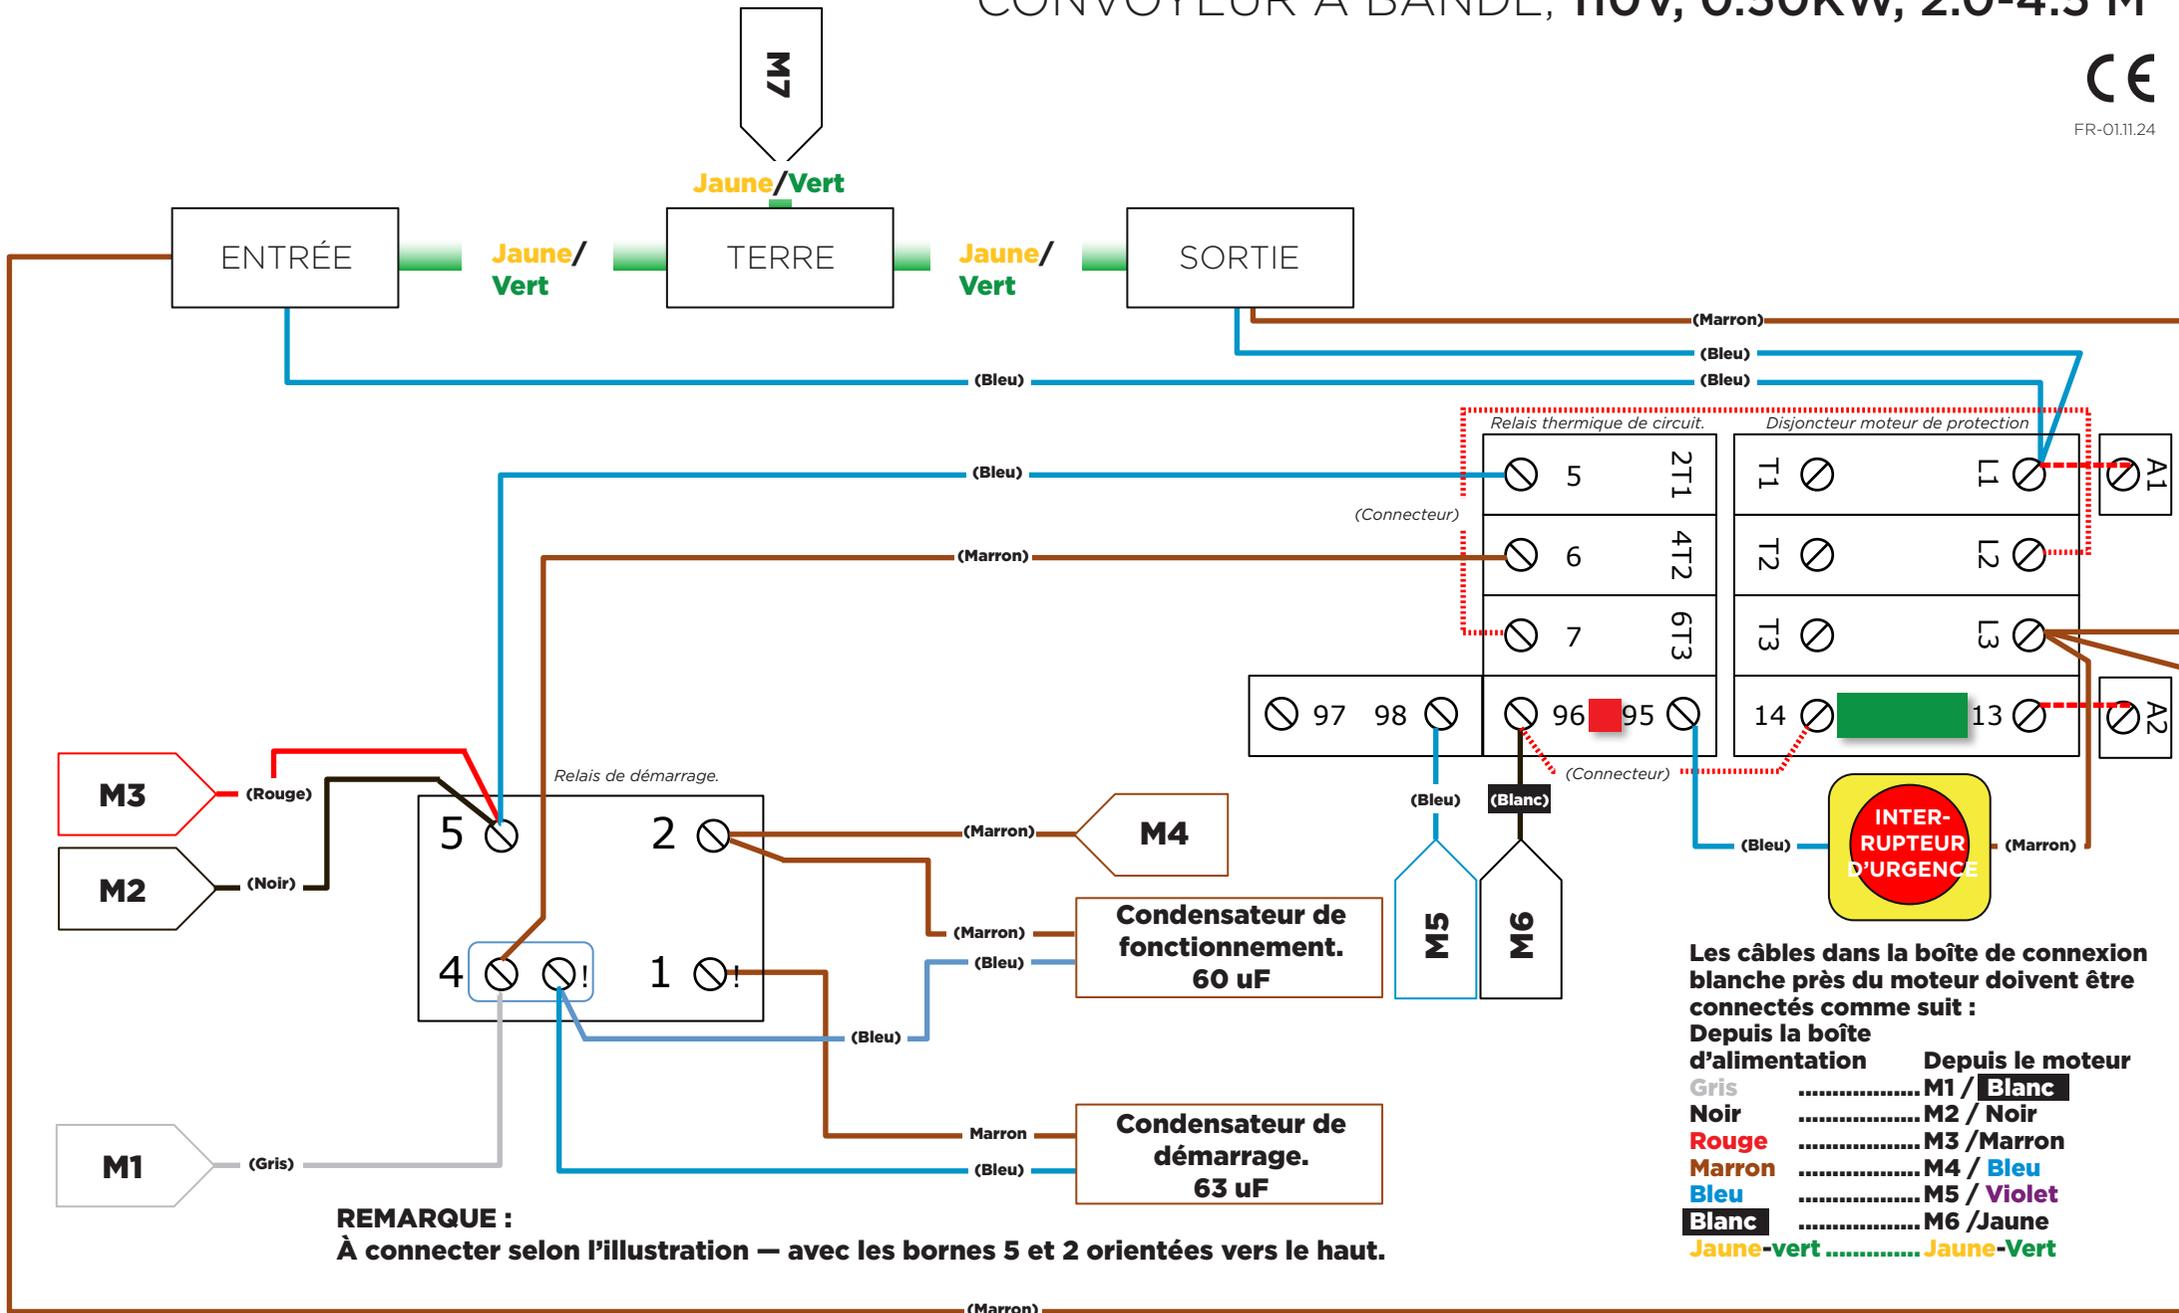

Les câbles dans la boîte de connexion blanche près du moteur doivent être connectés comme suit :

Depuis la boîte d'alimentation	Depuis le moteur
Gris	M1 / Blanc
Noir	M2 / Noir
Rouge	M3 / Marron
Marron	M4 / Bleu
Bleu	M5 / Violet
Blanc	M6 / Jaune
Jaune-vert	Jaune-Vert

(Marron)